



DITEC nyílajtó automatikák karbantartási utasítása

A karbantartás 6 havonta végzendő!

Rendszeres ellenőrzéseket képzett szakember végezze a termék a dokumentációja alapján.



SPRINT nyílajtó automatika.

Figyelem, a szervizelési és karbantartási műveleteket csak lekapcsolt hálózati feszültség és az akkumulátorok leválasztása után végezze el!

1. Állítsa az automatika kapcsolóját OFF állásba
2. Tisztítsa meg és kenje be magasnyomású kenőanyaggal a mozgó részeket.
3. Ellenőrizze az automatika stabilitását és győződjön meg, hogy az összes rögzítő csavar megfelelően tart és nincsenek meglazulva.
4. Ellenőrizze a vezetékek csatlakozásait a kontakthibák elkerülése érdekében.
5. Ellenőrizze az akkumulátorok működőképességét, terhelés alatt is.

Kösse vissza a hálózati tápfeszültséget és az akkumulátorokat.

1. Ellenőrizze, hogy az ajtós működés közben egyenletesen és stabilan mozog és nem súrlódik.
2. Ellenőrizze, hogy a radarról és a program kapcsolóról érkező parancsok megfelelően végrehajtnak.
3. Ellenőrizze az ajtószárnyat rögzítő csavarok állapotát és a zsanérok akadálymentes mozgását.

WEL nyílajtó automatika.

Figyelem, a szervizelési és karbantartási műveleteket csak lekapcsolt hálózati feszültség és az akkumulátorok leválasztása után végezze el!

1. Tisztítsa meg és kenje be magasnyomású kenőanyaggal a mozgó részeket.
2. Ellenőrizze az automatika stabilitását és győződjön meg, hogy az összes rögzítő csavar megfelelően tart és nincsenek meglazulva.
3. Ellenőrizze a vezetékek csatlakozásait a kontakthibák elkerülése érdekében.
4. Ha akkumulátorral van ellátva az automatika akkor ellenőrizze, terhelés alatt is.
5. WEL E, WEL S és WEL F automatika esetén ellenőrizze a rugós zárast.



Automata Bejáratok Specialistája Kft.
1211 Budapest
II Rákóczi Ferenc út 335./a
Tel: 06-1-278-40-60 | Fax: 06-1-276-15-71
info@ditec.hu www.ditec.hu






Kösse vissza a hálózati tápfeszültséget és az akkumulátorokat (amennyiben van).

4. Ellenőrizze, hogy az ajtós működés közben egyenletesen és stabilan mozog, és nem sűrődik.
5. Ellenőrizze, hogy a radarról és a program kapcsolóról érkező parancsok megfelelően végrehajtnak.
6. Ellenőrizze az ajtószárnyat rögzítő csavarok állapotát és a zsanérok akadálymentes mozgását.

Figyelem!

- **A karnak a tengelybe szorosan kell illeszkednie. Amennyiben kotyog vagy lötyög szakszervizben cserélni kell!**
- **Csúszó karral szerelt berendezéseknél a belső sínt zsírozni TILOS! Csak magasnyomású kenőanyagot lehet alkalmazni.**
- **A hajtókar meghibásodása esetén ellenőrizni kell az automatika pontos felszerelését, a felszerelési méreteket és az ajtószárny súlyát.**

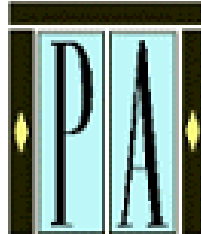

Automata Bejáratok Specialistája Kft.
1211 Budapest
II Rákóczi Ferenc út 335./a
Tel: 06-1-278-40-60 | Fax: 06-1-276-15-71
info@dittec.hu www.dittec.hu

